

PROBLEMA / NECESIDAD
Impermeabilizar bloques

SOLUCIÓN
PROTEX SIL WR
Impermeabilizante de alta prestación



[1] Elementos

a



b



c



La aplicación puede ser efectuada con pincel (a), rodillo (b) o pulverizador (c).

[2] Preparación

a



b



(a) Controlar que la superficie se encuentre seca y bien limpia, libre de manchas o eflorescencias, pinturas, barnices o desencofrantes, sana o (b) bien reparada.

[3] Mezclado

a



(a) Mezclar muy bien el contenido hasta homogeneizar totalmente.

[4] Colocación

a



b




(a) Utilizando los elementos recomendados, aplicar una primer mano del producto sin diluir, saturando la superficie para lograr la impregnación.

(b) Dejar secar totalmente por lo menos unas 6 a 12 horas (según las condiciones ambientales)

(c) Aplicar una segunda mano, siempre tratando de que la superficie quede lo más impregnada posible con el material.

c

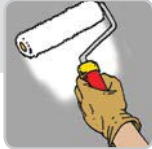

Habilitación: Para habilitar dejar secar al menos 24 horas.

Consumo: Entre 0.200 a 0.300 L / m². por mano dependiendo de la absorción de la superficie y método de aplicación.

Advertencias: No aplicar con ambiente de alta humedad o amenaza de lluvia. Cuando los revoques son pobres, pasar previamente una pintura cementicia para disminuir la porosidad y en el caso de morteros nuevos dejar transcurrir por lo menos 30 días de colocados antes de impermeabilizar.